

# 10cm フルレンジ・スピーカーユニット (マークオーディオ製) 「CHN719」

## ペア完成品 取扱説明書

MN-0070

[取説] 「CHN719」マークオーディオ製 10cmフルレンジ・スピー



294600009880


この度は、オンラインショップ「ONTOMO Shop」にて弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。




### 〔内容物一覧〕

- ・10cm フルレンジスピーカー・ユニット「CHN719」×2個 (1ペア)
  - ・パッキン×2枚
  - ・取り付け用木ネジ×8本
- ※「取り付け用木ネジ」は、スピーカーを包んでいる緩衝材に刺さっています。

### 周波数特性・インピーダンス特性

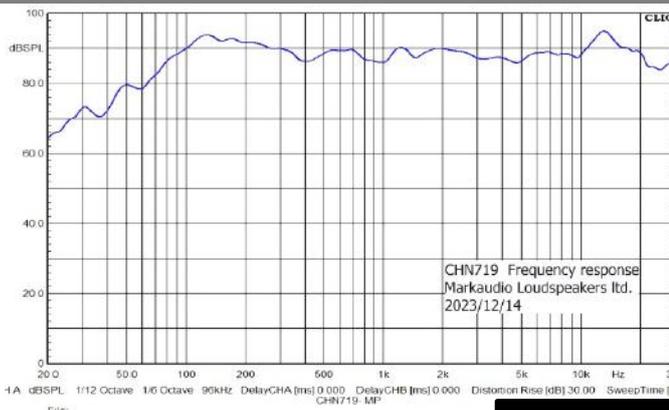


周波数特性

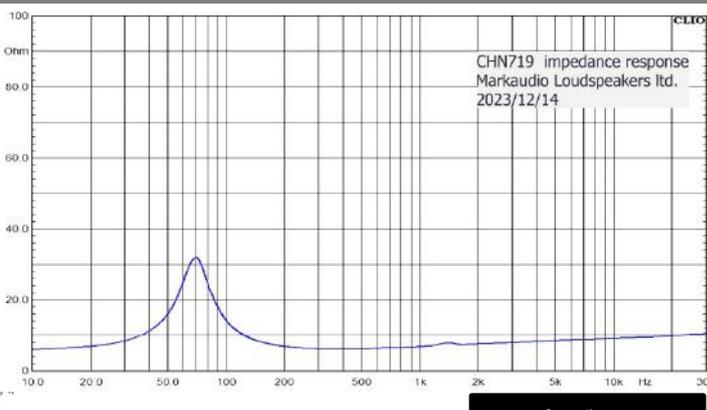

インピーダンス特性

### 寸法図

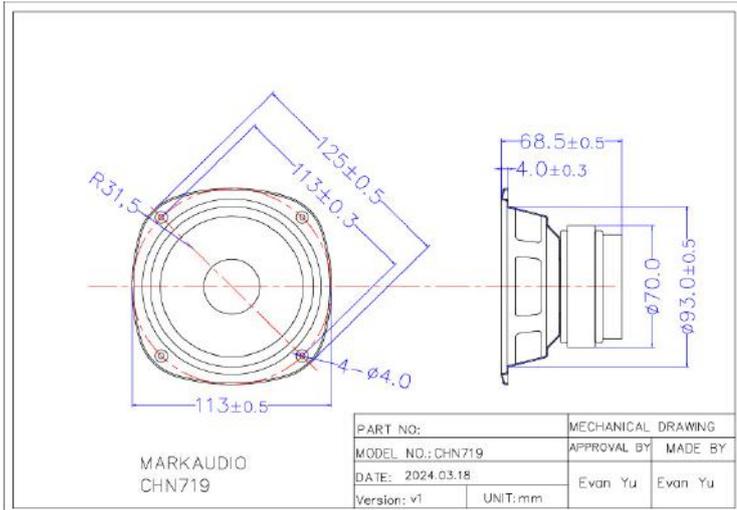

### 規格

C H N 7 1 9	振動板材質	マグネシウム・アルミハイブリッドコーン	
	インピーダンス	6Ω	
	FS	68.50Hz	
	RE	5.4Ω	
	VAS	4.72L	
	CMS	1.34mm/N	
	QTS	0.497	
	SPL	86.1 dB	
	MMS	4.03g	
	MMD	3.83 g	
	x-Max	4.5mm	
	Max pwr	20w nom	
	付属品	パッキン	2枚
		ネジ	8本

### パッキンの取り付け方

パッキン内の丸い部分を抜き取り、スピーカーユニットのフレーム裏の段差あたりを中心にして取付けネジ穴を塞がないように貼ってください



※写真は別ユニットです

### 警告・注意

- ・本ユニットの振動板は非常に繊細で柔らかいので、取り外しの際や取り付けの際など決してコーンには触らないようご注意ください。万が一、凹んだり傷が付いた場合でも交換の対象にはなりませんのでご了承ください。
- ・機器本体に直接水がかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。特に野外での使用（雨天、降雪時、海岸、水辺）にはご注意ください。
- ・万一、煙が出ている、変なにおいや音が出るなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本製品に接続しているアンプの電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本機に他のオーディオ機器を接続する場合、接続する機器の取扱説明書をよく読み、必ず電源を切ってから説明に従って接続してください。接続するコードは指定されたものを使用してください。
- ・スピーカーやホーンを取り付ける場合、必ず付属のネジで確実に固定してください。落下によるケガや故障の原因となることがあります。
- ・油煙や湯気の当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ・過大入力を加えないでください。火災や故障の原因となることがあります。本製品の規格入力でご使用ください。
- ・取扱説明書は必ずよく読み、注意事項および使用方法を厳守してください。安全性および性能を確保するために必要です。

