




1.RTKブラケットの機体上部への取り付け

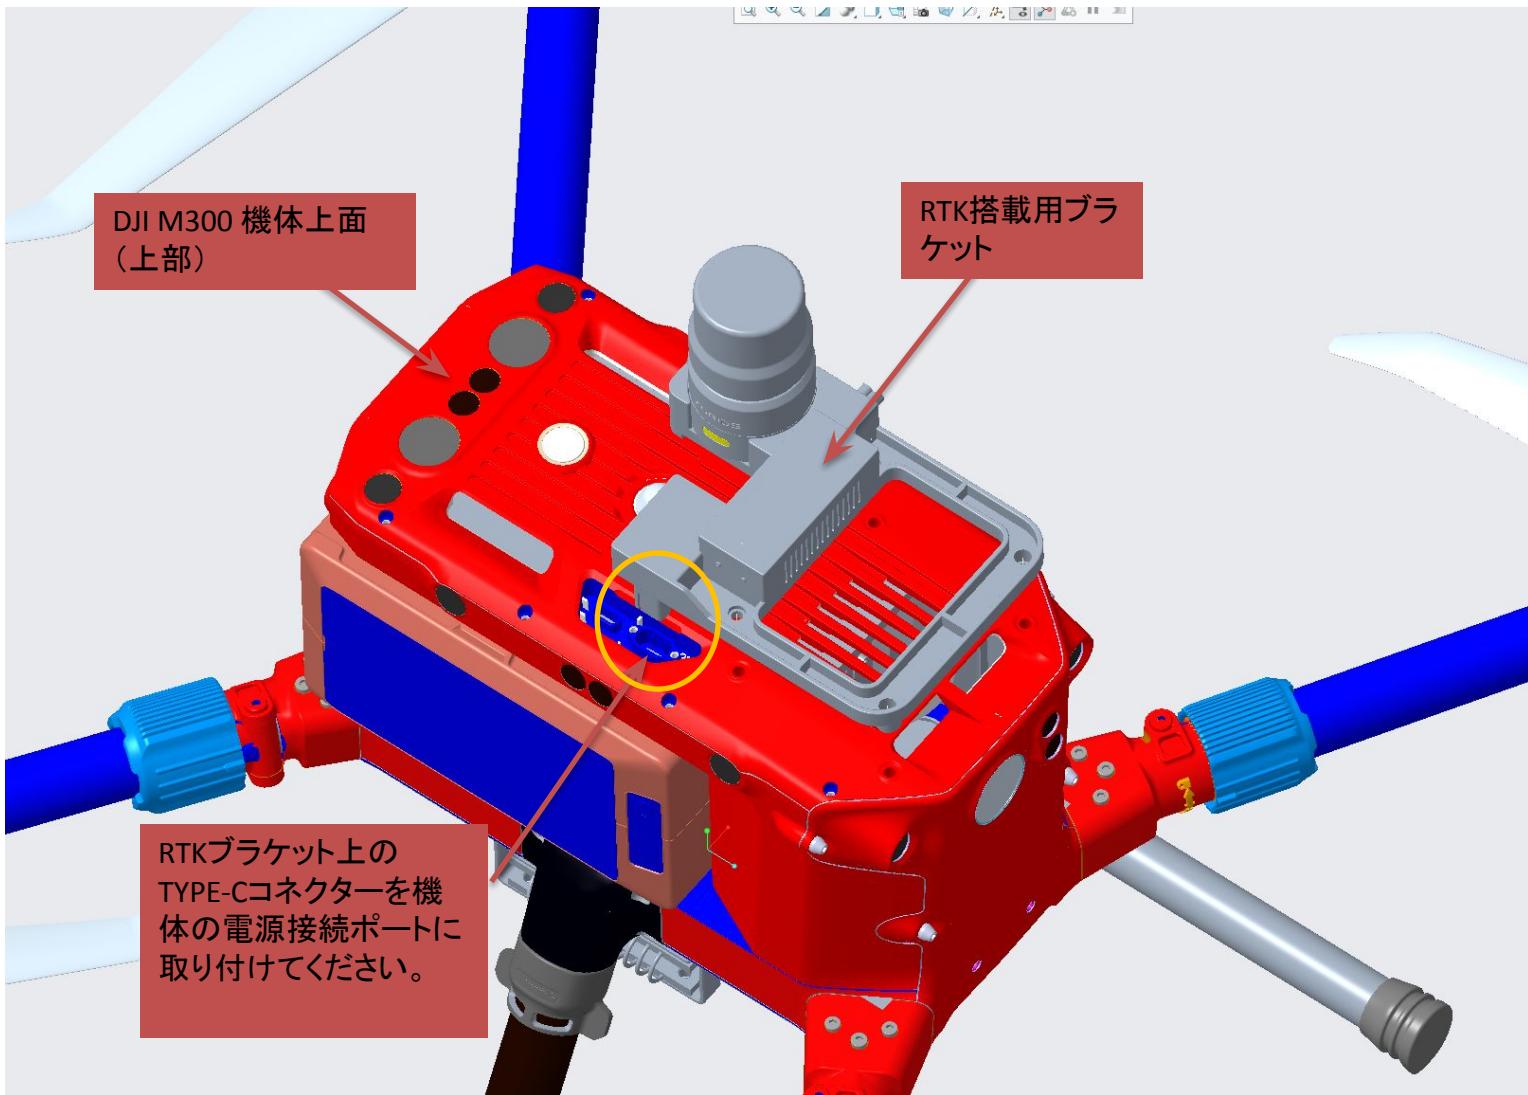


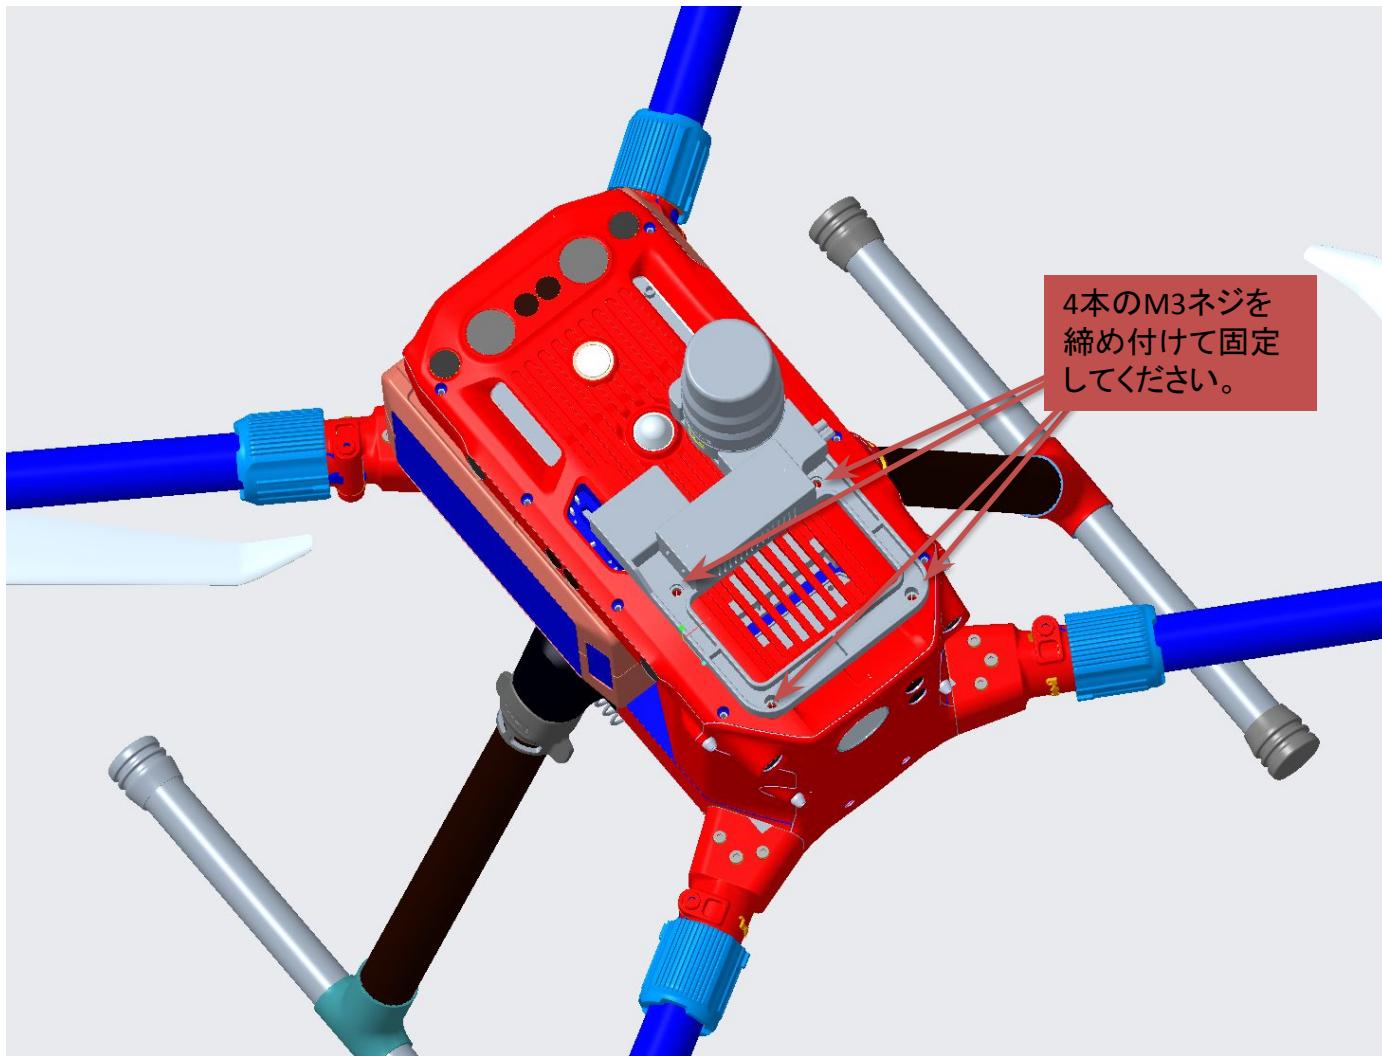


2.機体へのブラケット取り付け

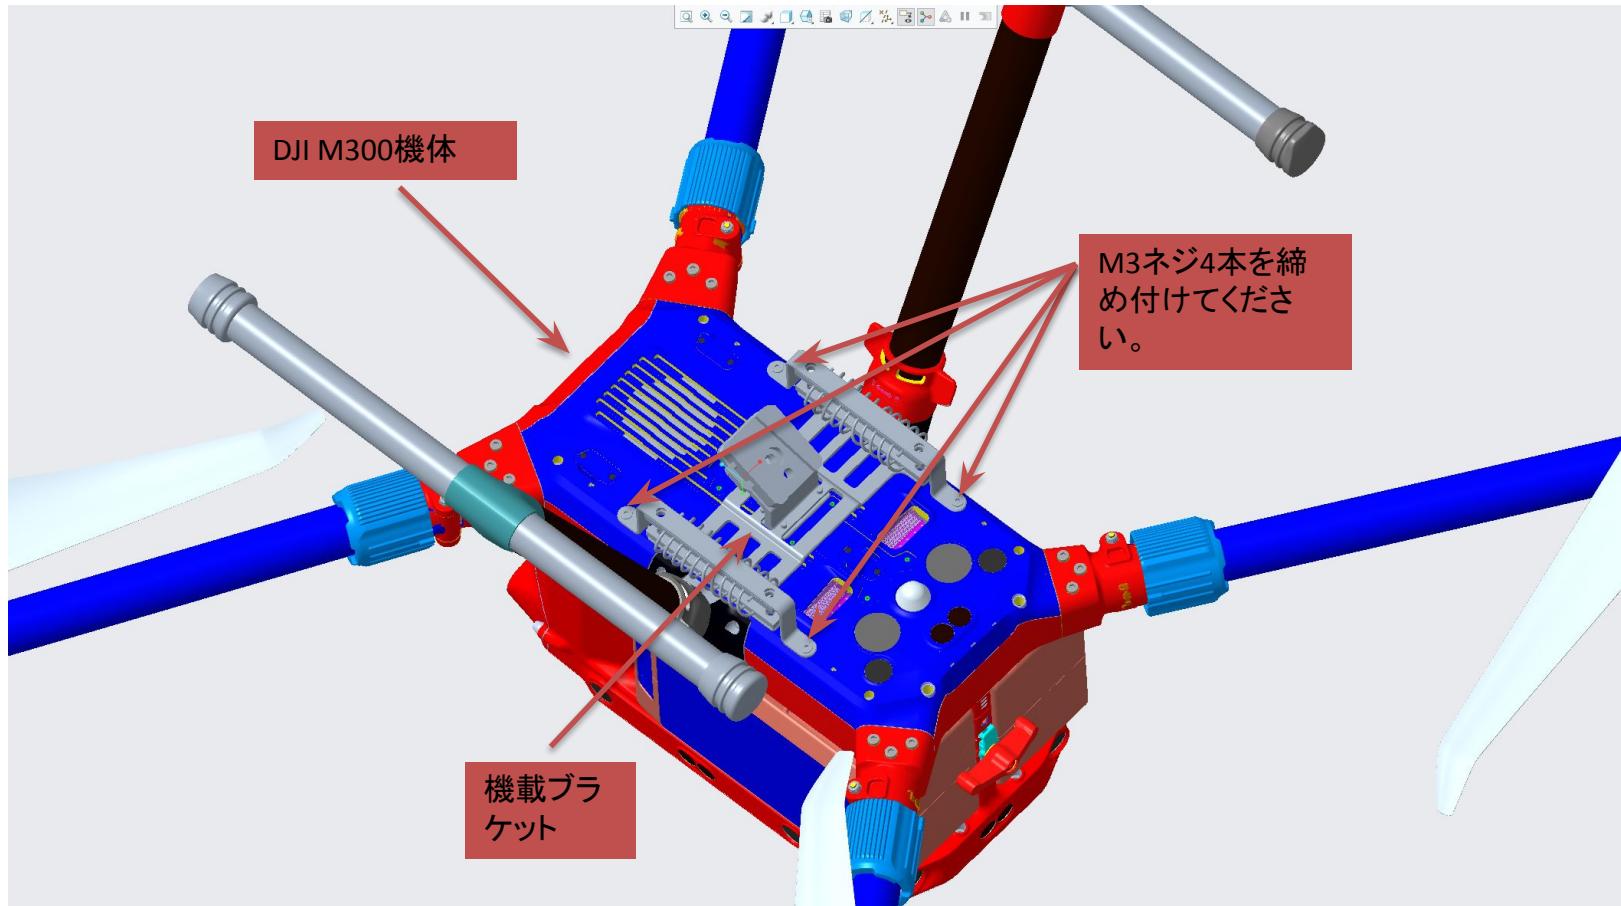


3. クイックリリース部品を使用した機器の機載ブラケットへの取り付け。

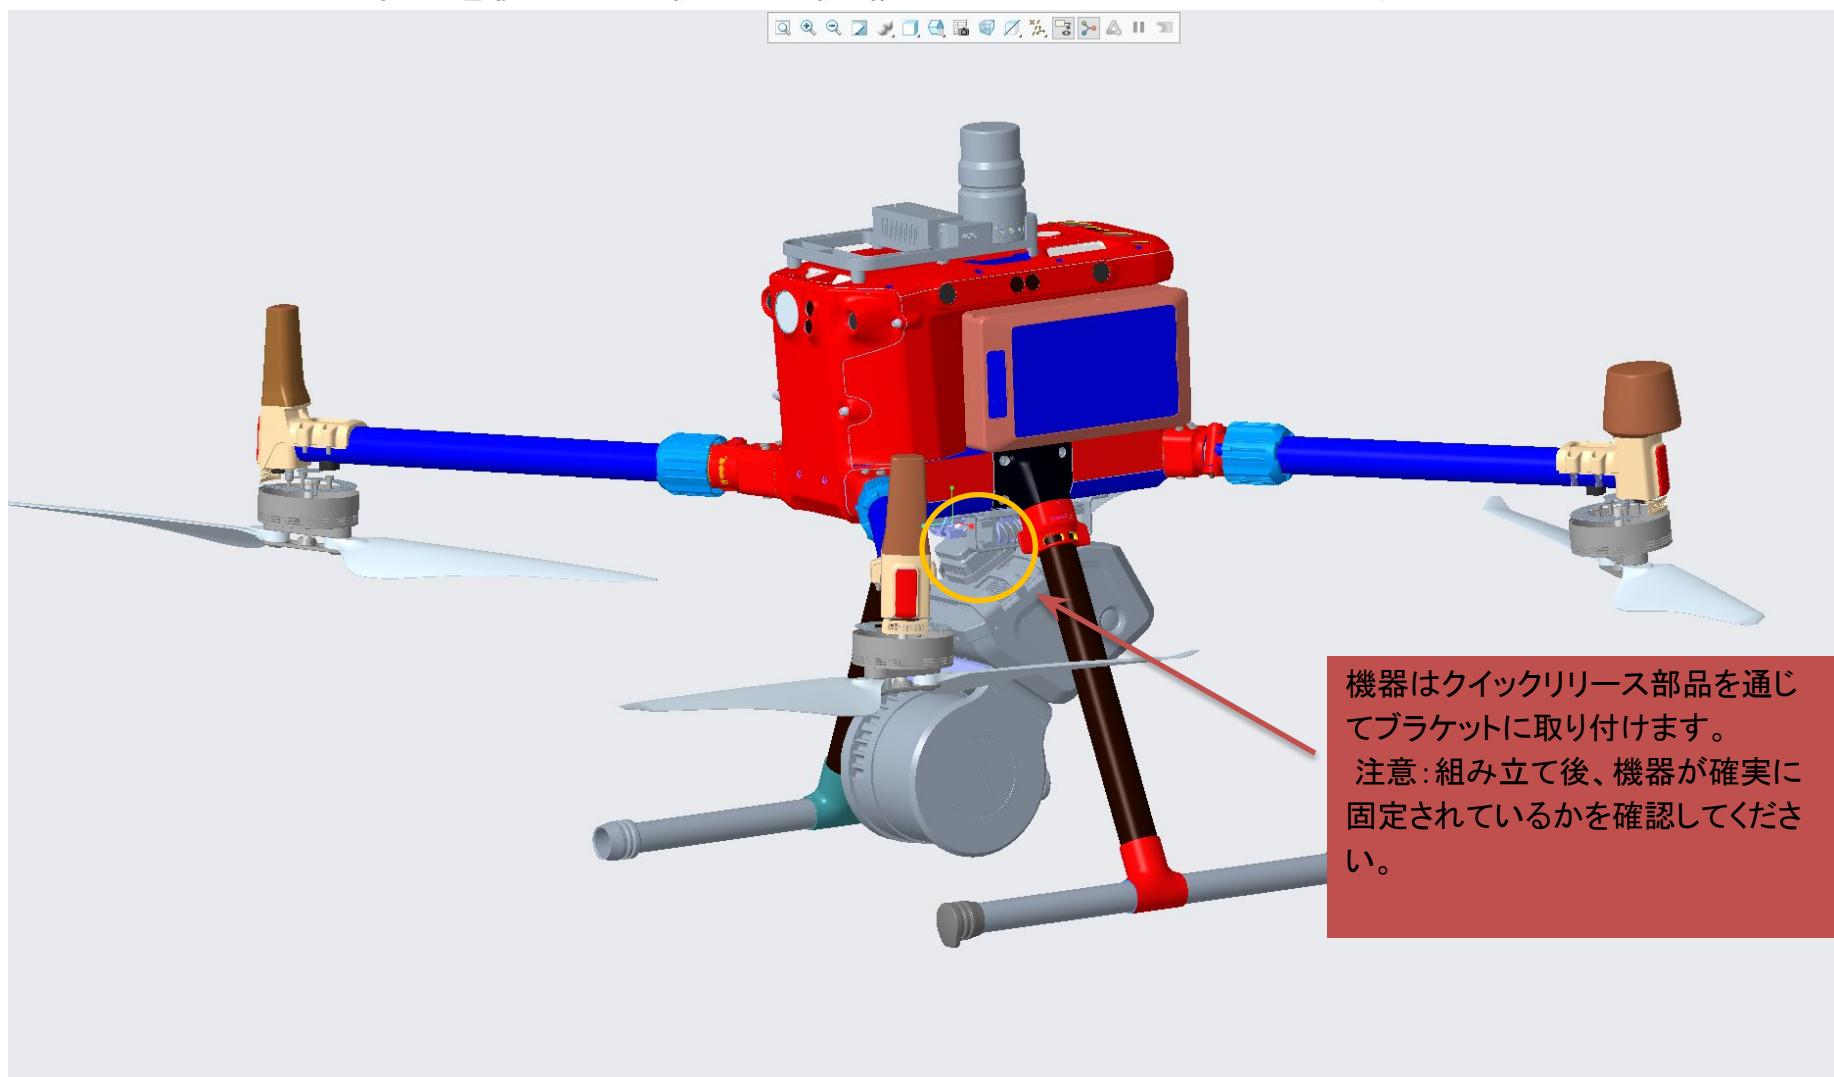

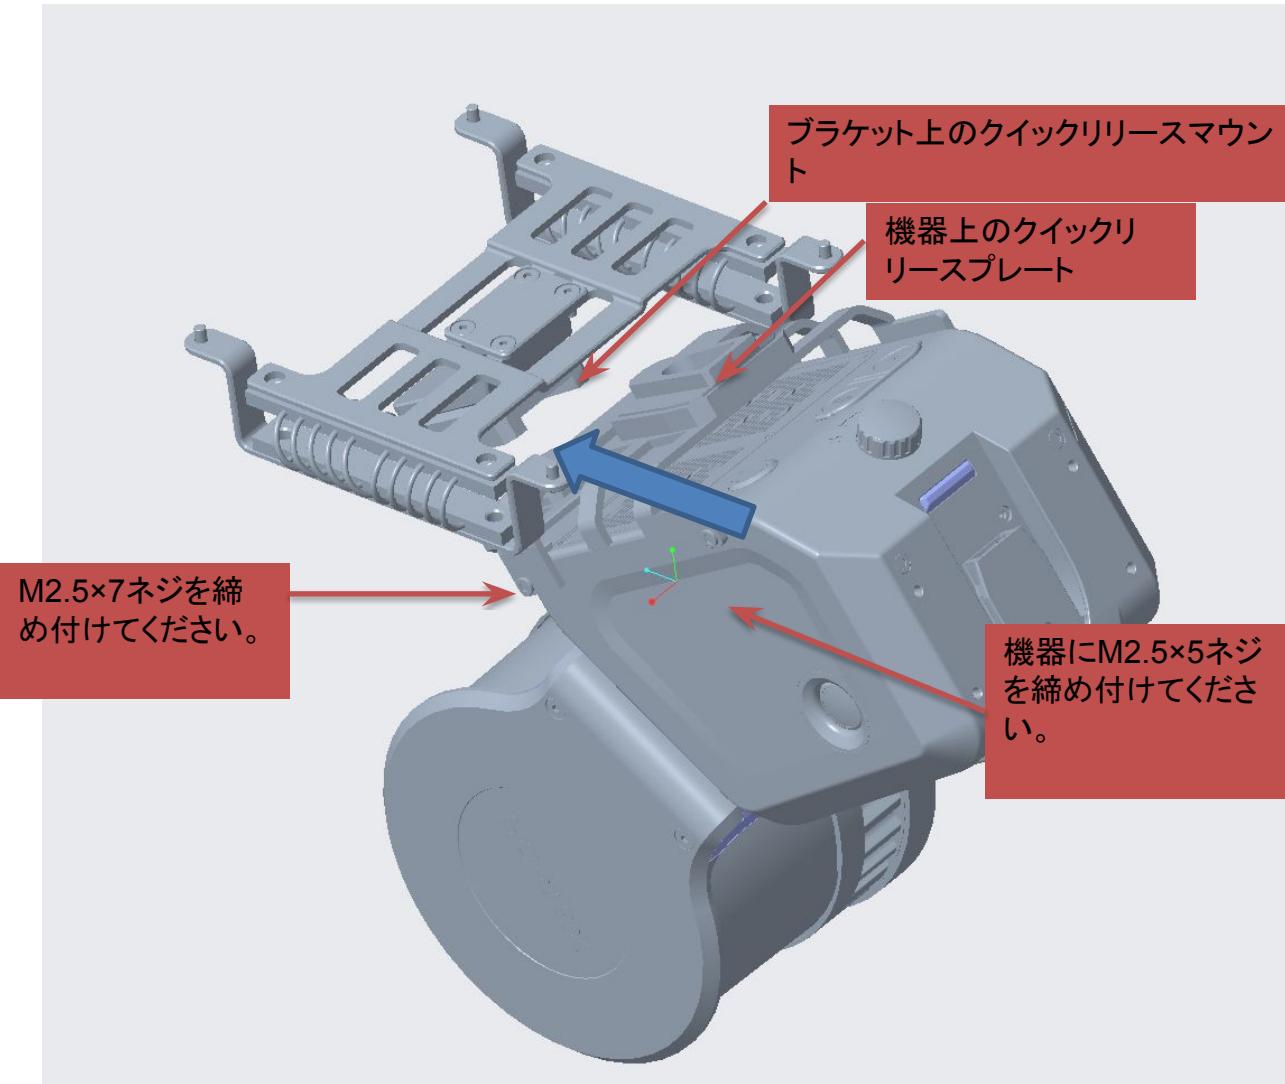

4.機器への外部電源ケーブルの接続

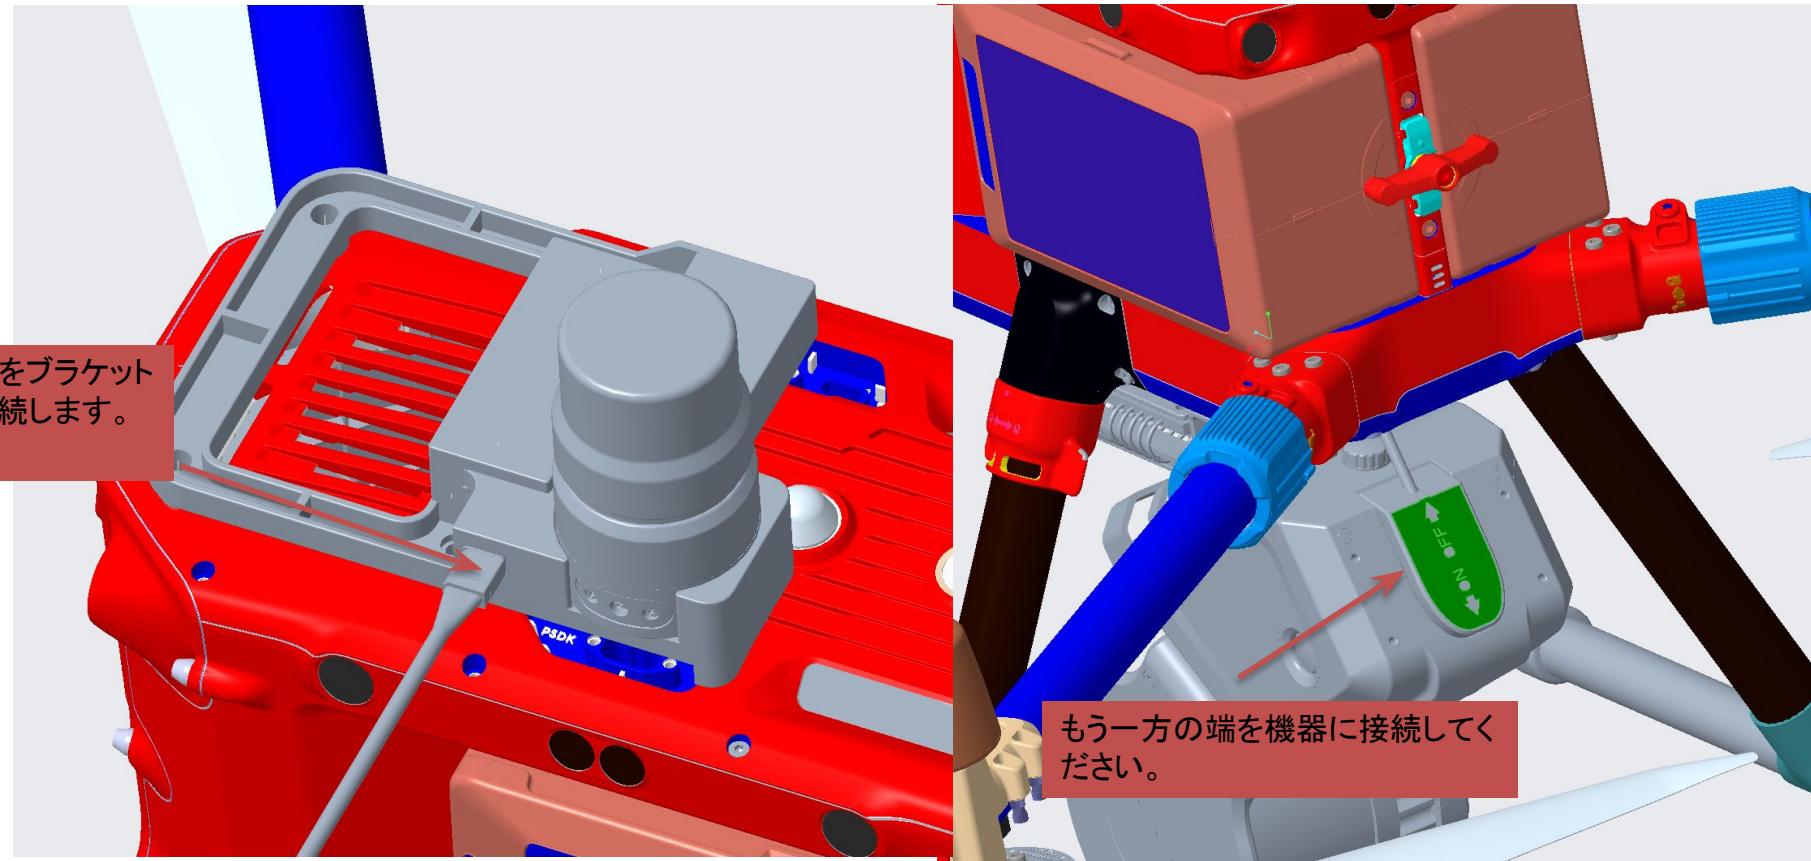

注意: 外部電源ケーブルの両端を接続した後、ケーブルを機体に固定してください。