

グラデーションサマーチェーン(AC028)



1 材料

A・・・チェーン長

B・・・チェーン中

C・・・チェーン短

D・・・ヒキワ

E・・・アジャスター

F・・・丸カン

G・・・連続パー

H・・・カツラ金具



2

カツラ金具(H)の中に瞬間接着剤を1~2滴入れ、チェーンを差し込みます。
多すぎるとあふれるので注意しましょう。
瞬間接着剤の粘度にもよりますが、1滴でも多い場合があります。あふれたら、すばやく布などで拭き取って下さい。




3 チェーンの端6箇所すべてにカツラ金具(H)を1の手順でつけます。

- 4 連続バー(G)を平置きし、一番内側に一番短いチェーン(C)を丸カン(F)でつけます。



- 5 一番長いチェーン(A)を連続バーの一番外側に丸カンでつけ、中間の長さのチェーン(B)を真ん中に丸カン(F)でつけます。



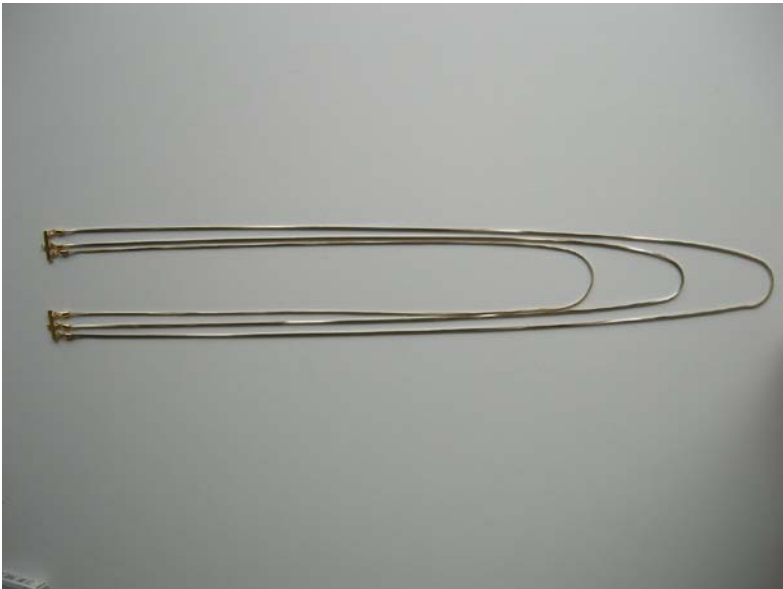

6 連続バーの片方にアジャスター(E)を丸カン(F)でつけ、
もう片方にヒキワ(D)を丸カン(F)でつけ出来上がりです。

完成

