



カーテンレール取付説明書

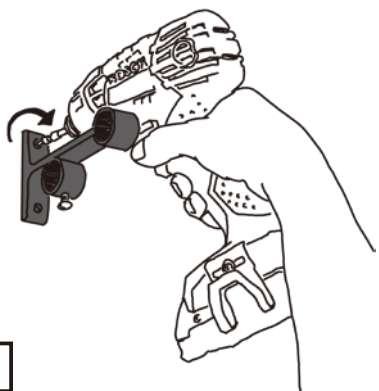

1

ブラケットを任意の位置に、付属の取付けビスで、壁面へ固定します。このとき、左右同じ高さの位置に取付けるようご注意ください。

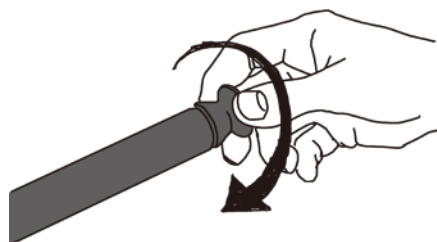

2

パイプレールの左右に付いているエンドキャップを外し、カーテンもしくは、ランナーリングを通してください。

3


片方のブラケットに、パイプレールの端を差し込み、次に、反対側のブラケットへ差し込みます。このとき必ず、脚立を使用し、取付け作業を行ってください。

脚立を使わず、無理な体勢で作業を行うと、ブラケットや、壁面の破損の原因になります。




4

パイプレール固定ボルトを、マイナスドライバーで固定します。このとき、軽く止める程度にしてください。ねじ込み過ぎると、ネジ山の破損につながります。

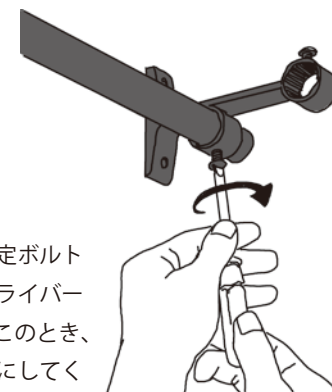

5

パイプレール左右のエンドキャップを取付けます。

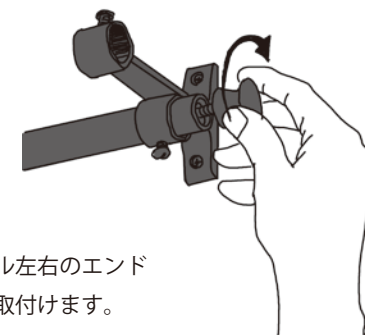

⚠ 取付に関するご注意

- 取付けの際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。また取付けの後に必ず動作確認をしてください。
- 必ず下地のある箇所へ取付けを行なってください。
- 取付けには十分に安全を確認して行ってください。

お問合せ先

有限会社 上手工作所 TEL. 06-6783-3815

〒577-0046 東大阪市西堤本通西 1-7-28

info@jo-zu-works.com

www.jo-zu-works.com